



# Manual de Instalação

## Painéis Decorativos



## SUMÁRIO

1. Instruções Gerais e Regras Básicas .....	3
2. Armazenagem.....	3
3. Procedimentos Gerais de Instalação .....	4
4. Limpeza e Conservação.....	6

## 1. INSTRUÇÕES GERAIS E REGRAS BÁSICAS

Verifique os lotes. Instale em cada ambiente produtos do mesmo lote de fabricação para assegurar a uniformidade da cor.

Certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas (local coberto, fechado, ventilado e sem umidade).


Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação. Caso verifique algum defeito, entre em contato com a revenda ou com a Ruffino antes de iniciar o trabalho.

Para uma instalação segura, recomendam-se a contratação de mão de obra qualificada e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI's), tais como óculos, protetores auriculares, luvas, máscaras, botas de borracha e capacete quando necessário.

Confira se está com todas as ferramentas necessárias para instalação como: Régua, trena, martelo, fio de nylon, espátula, brocas de concreto, furadeira, serra, prumo, estilete e parafusos.

## 2. ARMAZENAGEM

Para garantir que seu Painel Decorativo mantenha beleza e qualidade máxima até o momento da instalação, movimente o produto com cuidado e siga as todas as indicações de armazenagem indicadas nas imagens a seguir:

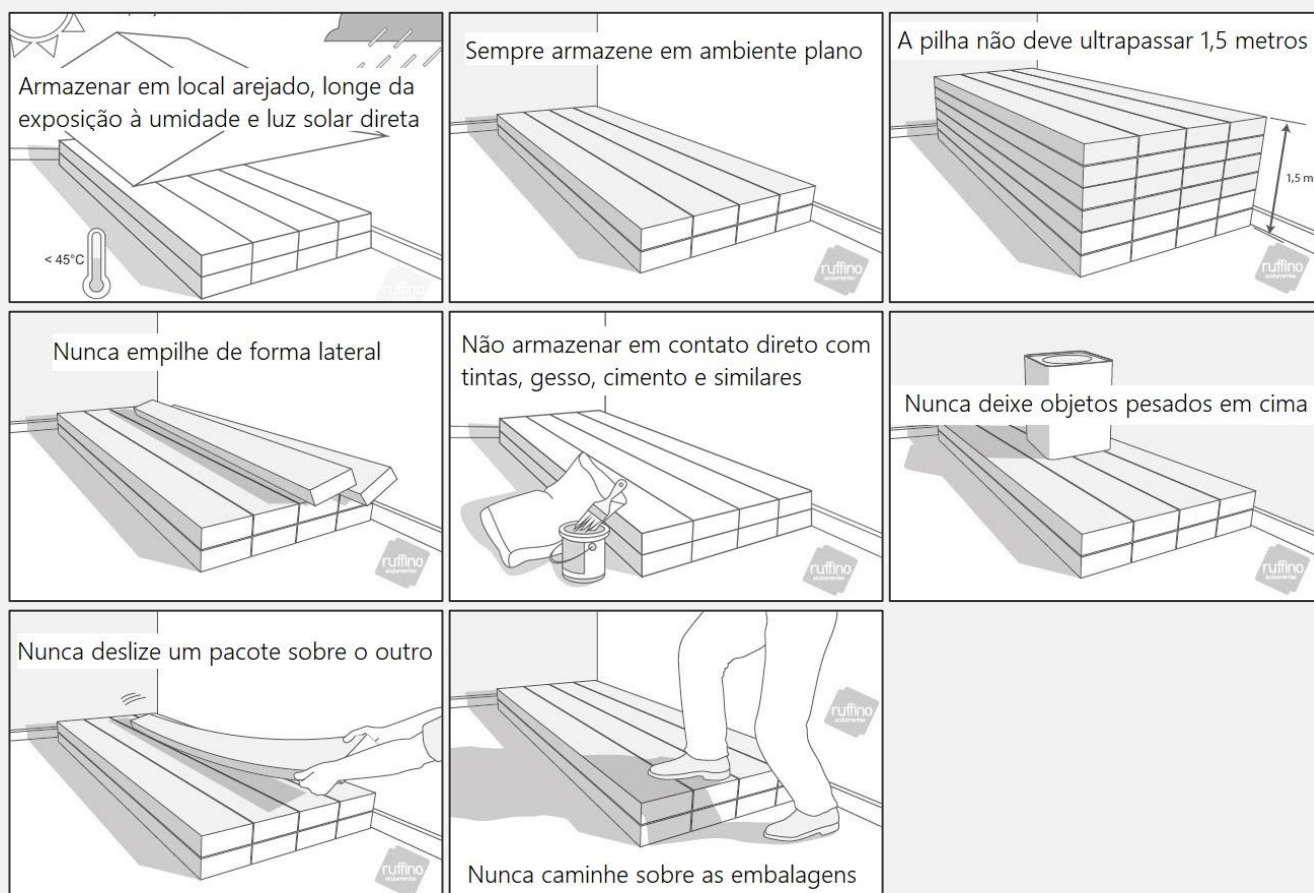


### 3. PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAÇÃO

A fim de facilitar a instalação dos painéis decorativos Ruffino, se faz necessário um planejamento prévio, escolhendo o método de instalação, o sentido das régua, a medição das superfícies, a posição das luminárias e ventiladores que devem ser fixadas nas guias principais e nunca diretamente nos painel decorativo.


**1. Recomendamos a contratação de mão de obra especializada**




**2. Sempre utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) durante a instalação**

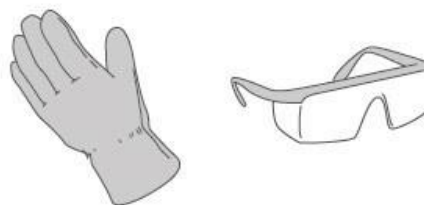


**3. Ferramentas: Régua, trena, martelo, fio de nylon, espátula, brocas de concreto, furadeira, serra, prumo, estilete e parafusos**

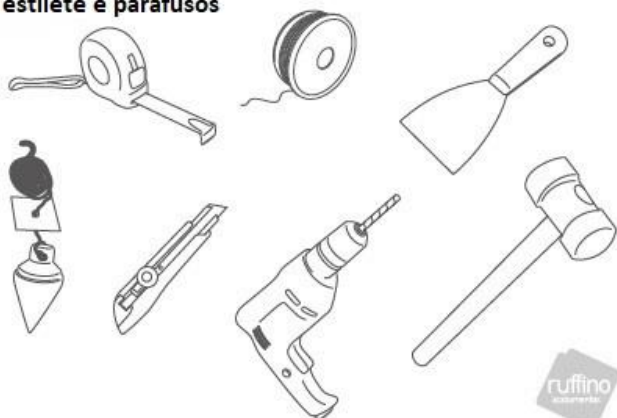


**4. Defina a altura de instalação e sentido do forro, na sequência faça a estrutura de sustentação. Atente-se para a distância entre o telhado e o forro, o mínimo é de 50cm\***

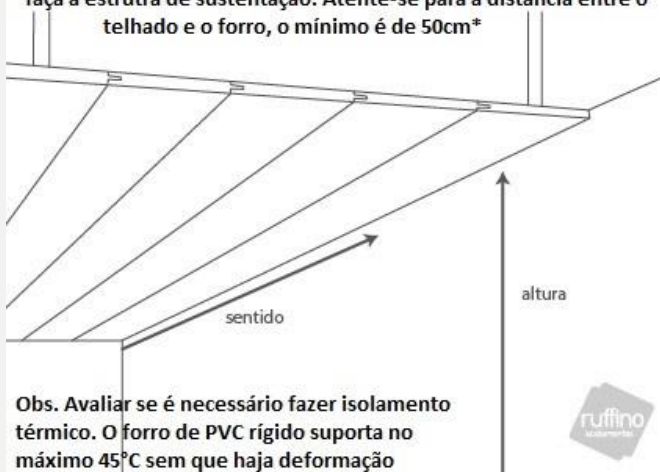


**5. Estruturas de sustentação:** Utilize Metalon ou Perfil RGL, e fixação do forro através de Parafusos GN25, ou estrutura de Madeira, e fixação através de Parafusos P13 (capetinha) ponta agulha.

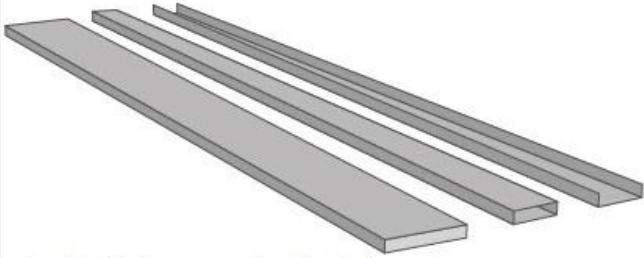


obs. A estrutura para fixação do forro deve estar bem nivelada.  
O espaçamento entre uma e outra deve ser de no máximo 60cm.

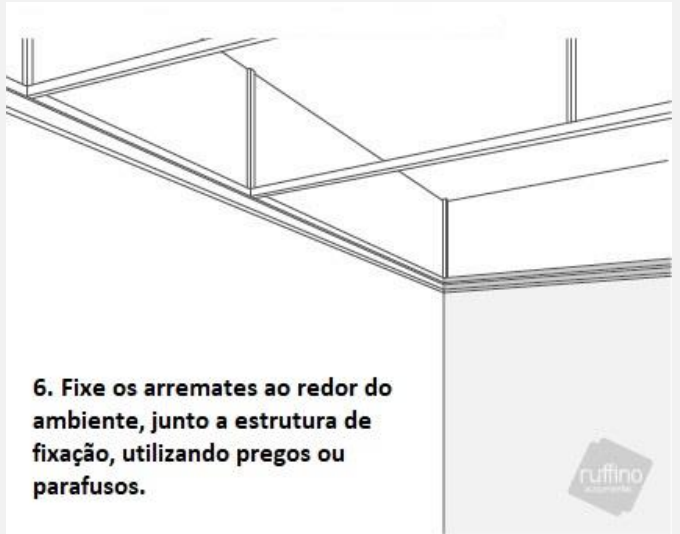


**6. Fixe os arremates ao redor do ambiente, junto a estrutura de fixação, utilizando pregos ou parafusos.**

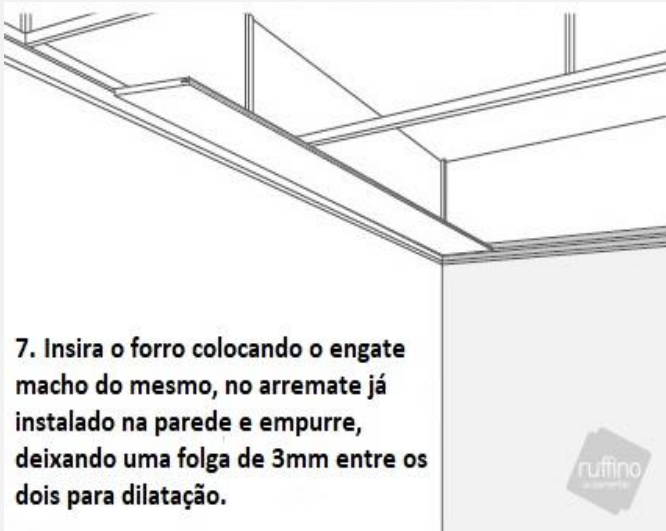

**7. Insira o forro colocando o engate macho do mesmo, no arremate já instalado na parede e empurre, deixando uma folga de 3mm entre os dois para dilatação.**

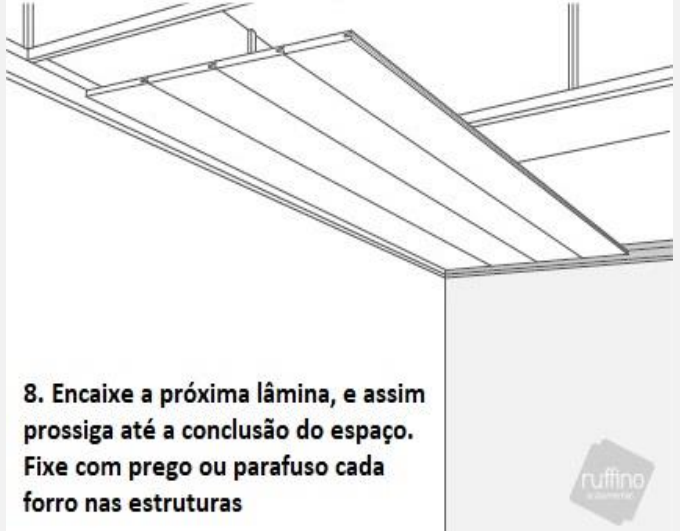

**8. Encaixe a próxima lâmina, e assim prossiga até a conclusão do espaço. Fixe com prego ou parafuso cada forro nas estruturas**

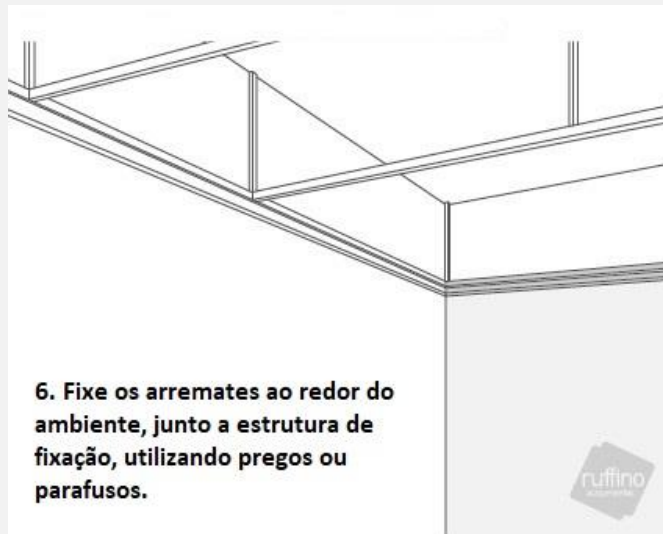

**6. Fixe os arremates ao redor do ambiente, junto a estrutura de fixação, utilizando pregos ou parafusos.**





## 4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para a limpeza dos painéis decorativos Ruffino, deve-se utilizar somente água e detergente neutro.

Nunca utilizar produtos que tenham em sua composição derivados de petróleo, tais como, gasolina, querosene, varsol, etc.

Não utilizar água sanitária ou produtos que contenham cloro.

